

Bluetooth

Блютуз модуль для Nucular контроллера

Приложение для Apple: [присоединиться к публичному тестированию](#)



Приложение для Android: [скачать приложение v1.0.25](#)



Введение

Чтобы подключить блютуз модуль к контроллеру вам понадобится:

1. Nucular контроллер
2. Блютуз модуль
3. Системный кабель (CAN) с питанием 12В
4. Источник питания для Nucular контроллера

5. Совместимое устройство Android или Apple

Подключение модуля

Шаг 1: Подключите блютуз модуль к системному кабелю (CAN)

Шаг 2: Включите блютуз на вашем устройстве

Шаг 3: Сопрягите модуль со смартфоном в приложении


Пароль по умолчанию **111122**

Файлы

В данный момент файлы сохраняются в папку Downloads (Загрузки).

Android: папка Download (Загрузки)

IPhone: Экспортируйте настройки контроллера чтобы создать папку 'Nucular App' в 'Мой iPhone'

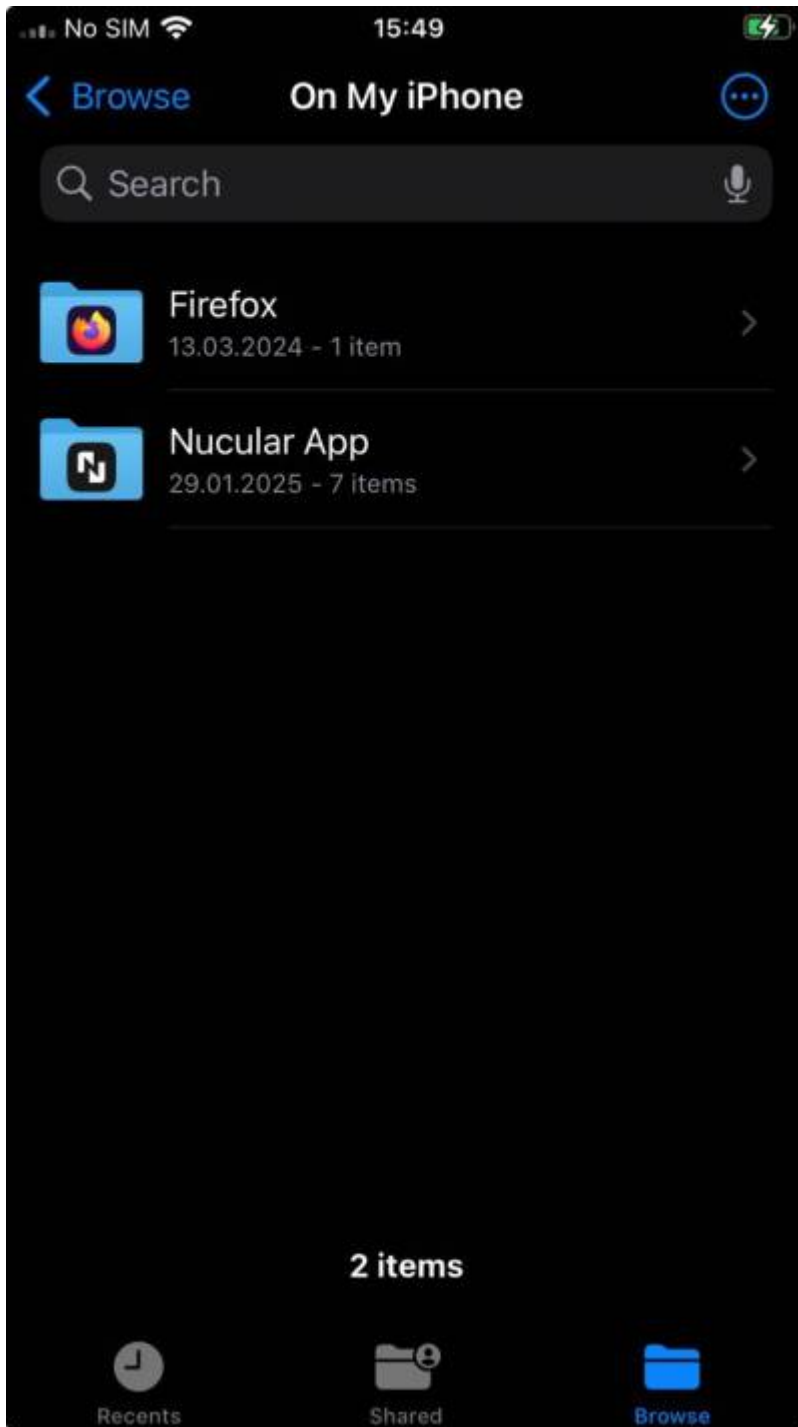

Bluetooth соединение с Экраном

Подключите CAN кабель из Контроллера в Bluetooth модуль, после этого подключите Bluetooth модуль в Экран дополнительным кабелем PHD-PHD (по середине). Не вставляйте разъемы с силой, пошатйте их в стороны чтобы подключить.



После того как провода подключены можно усадить термоусадку на Bluetooth модуле и стянуть кабели стяжкой вместе.

From:

<https://docs.nucular.tech/> - **Nucular Electronics**

Permanent link:

<https://docs.nucular.tech/doku.php?id=ru:bluetooth&rev=1771493736>

Last update: **2026/02/19 10:35**